




Instrukcja obsługi

Mechaniczny wózek mobilny 800 kg

LoadMaster 800

MT-WS800

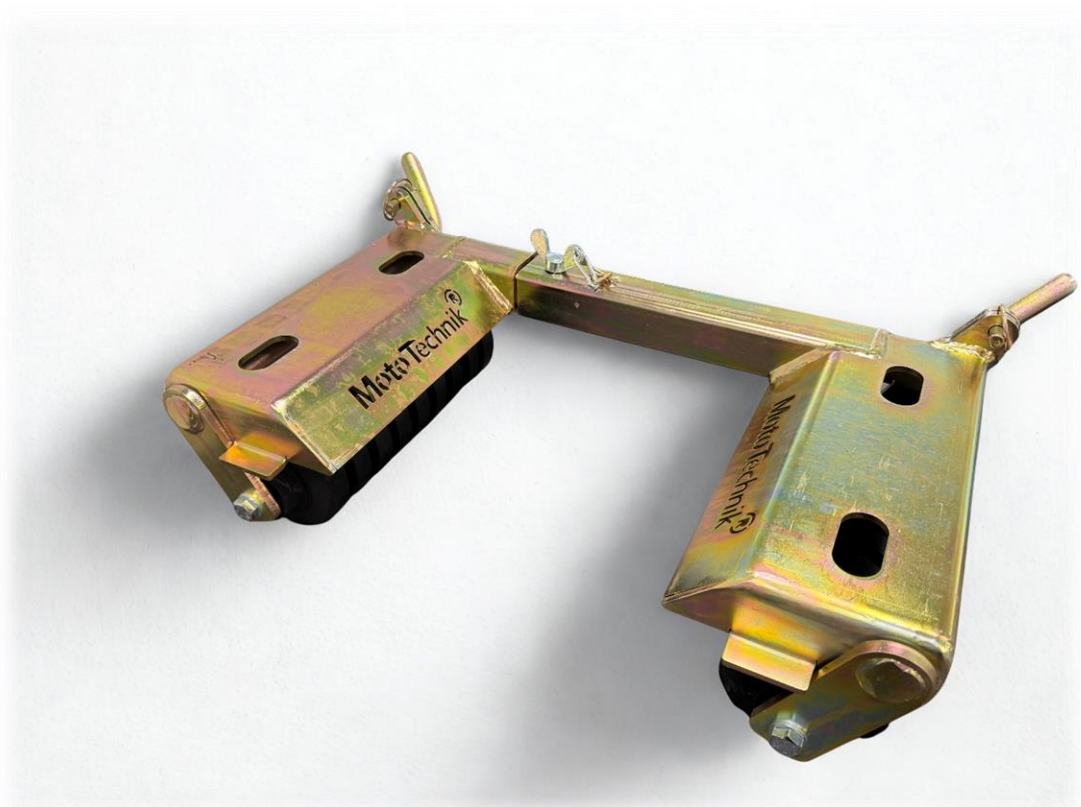

www.mototechnik.com.pl



MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl




➤ Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Opis urządzenia
3. Przed użyciem
4. Kroki obsługi
5. Środki ostrożności
6. Konserwacja
7. Rozwiązywanie problemów

➤ Nazwa produktu:

Mechaniczny wózek mobilny : **MT-WS800**

➤ Zdjęcia produktu:

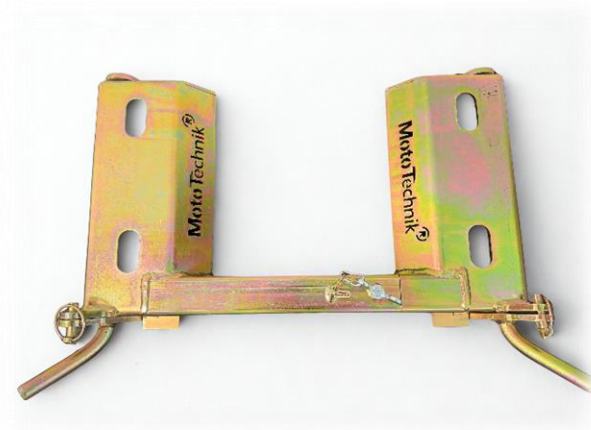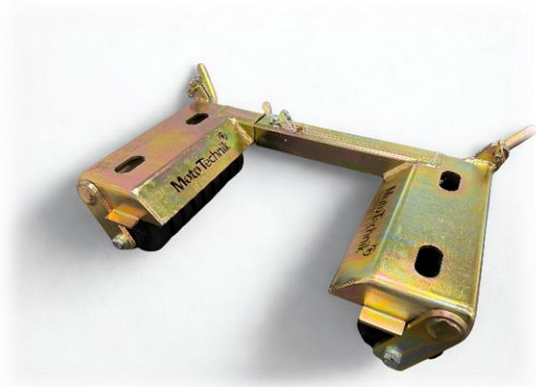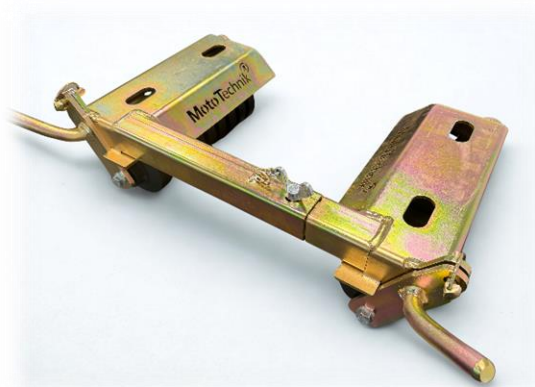

MotoTechnik®

MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl

1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu dostarczenia użytkownikom szczegółowych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania, konserwacji oraz zasad bezpieczeństwa mechanicznego wózka mobilnego z funkcją podnoszenia. Stosowanie się do zawartych tu zaleceń zapewni sprawną i bezpieczną eksploatację urządzenia.

2. Opis urządzenia

Mechaniczny wózek mobilny wyposażony jest w dwa zestawy kół, które można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu przemieszczeniu.

Zastosowania:

- Transport uszkodzonych pojazdów,
- Tymczasowe podparcie podczas prac serwisowych,
- Przemieszczanie ciężkich maszyn.

3. Przed użyciem

- **Kontrola:** Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić stan techniczny wózka. Zwrócić uwagę na ramę, koła, mechanizm podnoszenia i inne elementy. Upewnić się, że wszystkie części są sprawne.
- **Czyszczenie:** Utrzymywać wózek w czystości, wolny od zanieczyszczeń, brudu oraz substancji mogących wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.

4. Kroki obsługi

4.1 Przemieszczanie wózka


- **Koła stałe:** Nie mogą się obracać w dowolnym kierunku – zapewniają stabilność i łatwe prowadzenie.
- **Pchanie i ciągnięcie:** Ująć uchwyt wózka (łom) i równomiernie pchać lub ciągnąć w żądanym kierunku. Unikać nagłych szarpnięć.



MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl

4.2 Blokowanie pozycji

- Po ustawieniu wózka we właściwym miejscu, włożyć bolec w otwór teleskopowej belki, aby zabezpieczyć połączenie. Sprawdzić, czy wszystkie blokady są prawidłowo zapięte i stabilne, by zapobiec niekontrolowanemu przemieszczeniu.

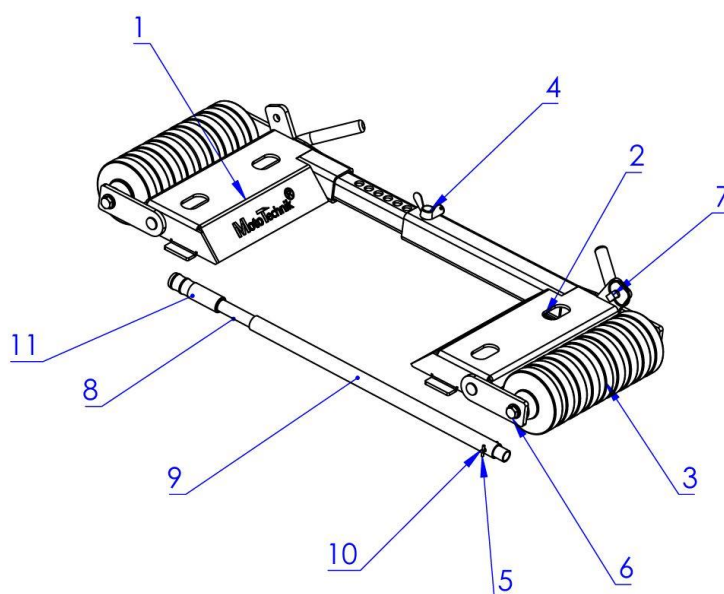

Elementy:

Numer części	Nazwa	Numer części	Nazwa
1	Prawe ramię spawane	7	Zatrząsk pierścieniowy (O-pin)
2	Lewe ramię spawane	8	Rura DN20
3	Rolka	9	Rura DN25
4	Bolec ryglujący	10	Bolec z otworem
5	Zatrząsk	11	Gumowa osłona rury
6	Śruba z łbem sześciokątnym		


Zasada działania: Wózek działa na zasadzie dźwigni – podnoszenie odbywa się poprzez podważenie koła uchwytem (łomem). Modele przedstawione na rysunkach są przykładowe – ostateczna konfiguracja zależy od wersji produktu.



MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl

4.3 Kroki podpierania wózkiem


1. Podnieść i zabezpieczyć bolec

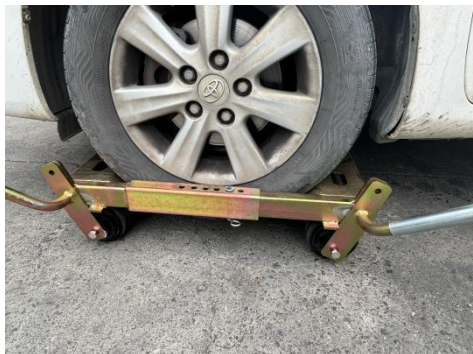

2. Rozłożyć ramiona na boki



3. Wsunąć wózek pod koło –
pchać w poziomie

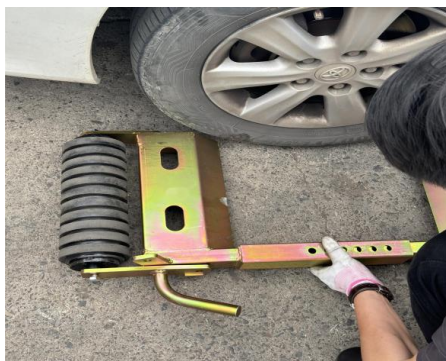

4. Włożyć łom w uchwyt wygięty i
zablokować



5. Podważyć obie strony



↑
Dźwignia wewnętrzna

Kolejność operacji jest następująca:
najpierw podważ dźwignię zewnętrzną, a
następnie dźwignię wewnętrzną.

↙
Dźwignia zewnętrzna

MotoTechnik®

MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl

Kroki demontażu :

Kolejność operacji jest następująca: najpierw opuścić dźwignię wewnętrzną, a następnie dźwignię zewnętrzną."



5. Środki ostrożności

- **Udźwig:** Nie przekraczać maksymalnej nośności (800 kg). Przeciążenie może spowodować niestabilność i wypadek.
- **Równowaga:** Dopasować wózek do rozmiaru opony. Upewnić się, że bolce są w otworach belki teleskopowej.
- **Podłoże:** Używać tylko na równych, płaskich powierzchniach. Nie stosować na pochyłościach, nierównościach lub w miejscach z przeszkodami.
- **Ochrona ciała:** Trzymać ręce, stopy i inne części ciała z dala od kół i ruchomych elementów podczas obsługi.
- **Prawidłowe użytkowanie:** Nie używać wózka w sposób gwałtowny, nie upuszczać, nie uderzać.

6. Konserwacja

- **Regularne czyszczenie:** Zgodnie z punktem „Przed użyciem”, aby uniknąć gromadzenia się brudu.
- **Kontrola mechanizmów:** Regularnie sprawdzać ruchome elementy i koła – zapewnia to płynność pracy i dłuższą żywotność.
- **Dokręcanie:** Okresowo sprawdzać i dokręcać wszystkie śruby i elementy złączne.
- **Wymiana elementów:** Uszkodzone lub zużyte części wymieniać na nowe. Nie używać wózka z niesprawnymi komponentami.



MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl

7. Rozwiązywanie problemów

- **Koła nie obracają się swobodnie:** Sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń lub zablokowanych mechanizmów blokujących. Oczyszczyć i upewnić się, że blokady są zwolnione.
- **Wózek nie działa:** Jeśli nie podnosi wystarczająco – sprawdzić poprawność działania części. Jeśli nie utrzymuje ładunku – upewnić się, że model nie jest przeznaczony do mniejszego obciążenia. W razie potrzeby skontaktować się z producentem lub serwisem.
- **Wózek niestabilny:** Sprawdzić rozkład obciążenia, stan części, ramy i kół.

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby szczegółowych informacji dotyczących użytkowania bądź konserwacji wózka – prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym serwisem.



MOTOTECHNIK Sp. z o.o. - 46-380 Dobrodzień, Rzędowice ul. Oleska 2, Polska
Tel. +48 691 464 848, +48 531 032 157 - Mail: biuro@mototechnik.pl